

Cómo montar nuestros cerramientos.

1.- **Hacer los agujeros** para la cimentación de los postes, distribuyendo los postes intermedios entre los de arranque o esquina cada 3 metros. Es aconsejable colocar postes de centro cada 25 metros.

2.- **Preparar la garra** del poste para la cimentación.



3.- **Colocar los tornapuntas** por la parte exterior de su abrazadera y a una distancia de 20 cm de la cabeza del poste. Los tornillos deben orientarse hacia el interior del cercado para que no interfieran al colocar las pletinas de arranque.



4.- **Aplomar y cimentar** los postes de esquina, centro y arranque para posteriormente colocar los intermedios alineados entre ellos.



5.- **Es aconsejable colocar un tornillo** o remache en las abrazaderas de los tornapuntas de arranque y esquina para evitar el deslizamiento de los mismos por el poste al tensar el alambre.



6.- **Colocar 3 abrazaderas con el tensor de alambre**, en los postes de arranque y esquina. Si la distancia entre ambos postes es considerable, hacer lo mismo en los postes de centro. Los tornillos de las abrazaderas se colocarán hacia el exterior del cercado.



7.- **Enganchar los alambres** en los tensores, procediendo a su tensado.



8.- **Fijar el alambre** a los postes intermedios con pasadores de media caña. Colocar la malla enganchando las puntas superiores en el alambre superior.



9.- **Colocar la malla**, introduciendo la pletina de arranque por un extremo. Sujetar la pletina sobre los mismos tornillos de las abrazaderas, tensarla y repetir el proceso en el otro extremo.



10.- **Una vez colocada la malla**, graparla sobre los alambres, comenzando por el superior. Enganchar el alambre central e inferior pasándolo por los huecos de la malla para conseguir que quede sujeta.



11.- **Cuando el cercado lleve alambre de espino**, éste se colocará de igual forma que el alambre normal y antes de colocar la malla.

Accesorios para el montaje.



Abrazadera de arranque



Abrazadera de centro



Abrazadera de esquina



Pletina de arranque



Pasador media caña



Tensor

Esquema de montaje con sus diferentes partes.

1.- Poste de arranque.

Para el inicio y final de cada tramo, y para unir a paredes, puertas u otro tipo de cerramientos.

3.- Poste de esquina.


Para esquinas y ángulos diferentes.

2.- Poste intermedio.

Para la fijación de los alambres de tensión que sujetan la malla metálica. (Cada 3 m aprox.)

4.- Poste de centro o tiro.


Para el tensado de la malla y el alambre. Se colocará cada 25 m aprox.

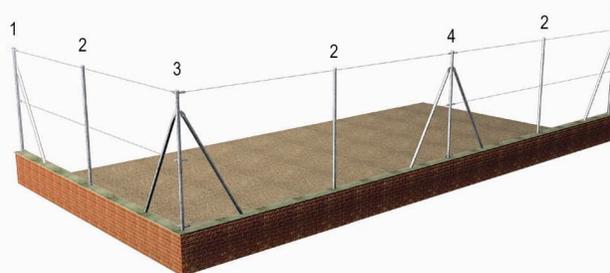

Ejemplos de montaje.


Desniveles suaves.

Donde el terreno marque un desnivel suave, montar un poste de centro al inicio y al final de la pendiente.

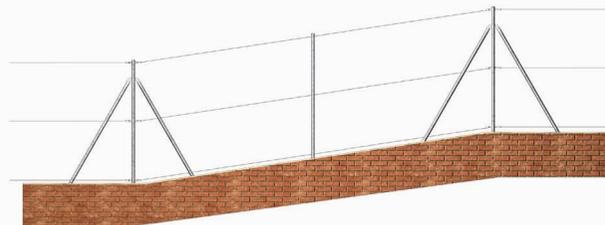

Fuertes desniveles.

Deberán construirse escalonados sobre los que se montarán postes de arranque.

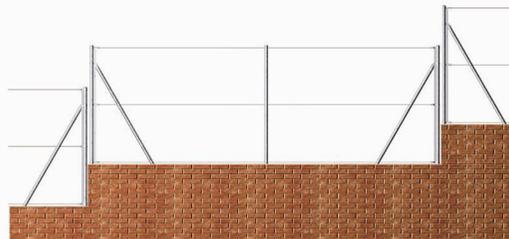

Accesorios que componen cada poste.

Tipo de poste	Pletina de arranque	Tensor	Abrazadera de arranque	Abrazadera de centro	Abrazadera de esquina	Tornapuntas	Pasador media caña
Poste de arranque Altura de malla en cm. 100 - 150 - 200	1	3	4	-	-	1	-
Poste de esquina 100 - 150 - 200	-	6	-	-	4	2	-
Poste de centro 100 - 150 - 200	-	6	-	4	-	2	-
Poste intermedio 100 - 150 - 200	-	-	-	-	-	-	3
Postes (rectos o curvos) con alambre de espino.							
Poste de arranque 100 - 150 - 200	1	6	7	-	-	1	-
Poste de esquina 100 - 150 - 200	-	12	-	-	7	2	-
Poste de centro 100 - 150 - 200	-	12	-	7	-	2	-
Poste intermedio 100 - 150 - 200	-	-	-	-	-	-	6



**Indusmetal
Torres, S.I.**

